INSIGNIA™

TELEVISOR LCD de 32”/37”/42”/46”

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-32L550A11/NS-37L550A11/
NS-42L550A11/NS-46L550A11

Gracias por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

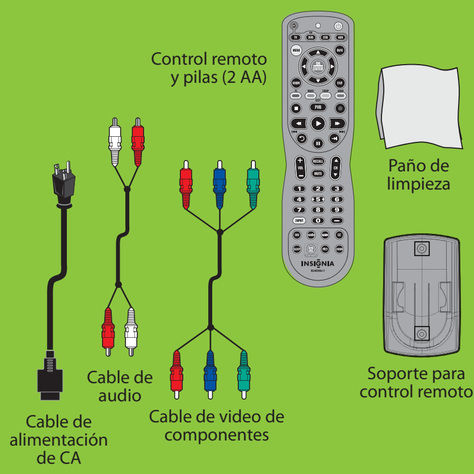
Control remoto y pilas (2 AA)
Paño de limpieza
Cable de audio
Soporte para control remoto
Cable de alimentación de CA
Cable de video de componentes
Base para televisor y tornillos

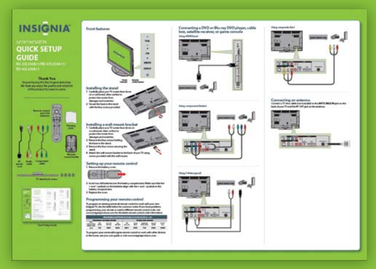

Guía de instalación rápida

Vista frontal

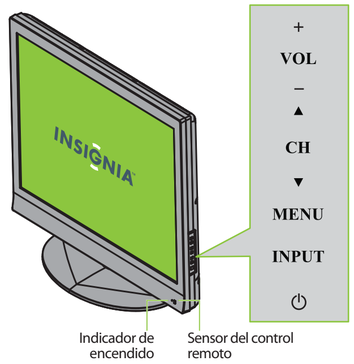

Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
2 Fije la base del televisor a la base con los cuatro tornillos suministrados.

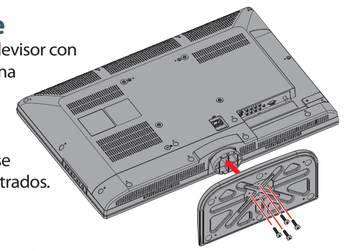

Instalación de un soporte para montaje en pared

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
2 Remueva los cuatro tornillos que sostienen el televisor a la base.
3 Remueva los cuatro tornillos de fijación de la base.
4 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando los tornillos suministrados con el soporte.

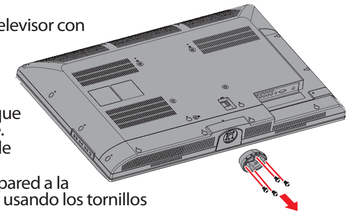

Preparación del control remoto

1 Retire la cubierta de las pilas.



2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3 Vuelva a colocar la cubierta.

Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal actual para que funcione con su televisor Insignia nuevo, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)

Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PHSDSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	TIVO Series 3, HD	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0091**	**0463**	**720**	**0463**	**10463**

Para programar su control remoto universal Insignia para que funcione con otros equipos de su casa, refiérase a la guía del usuario o visite el sitio www.insigniaproducts.com.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos

Con un puerto HDMI (óptimo)

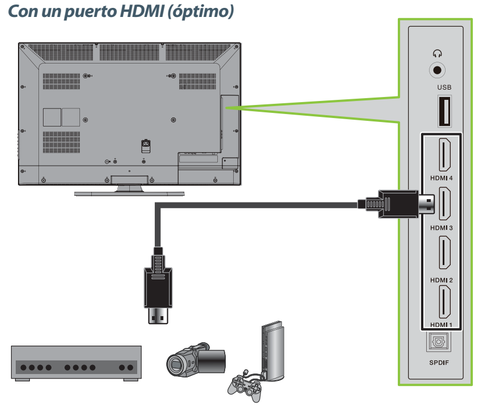

Con video de componentes (mejor)

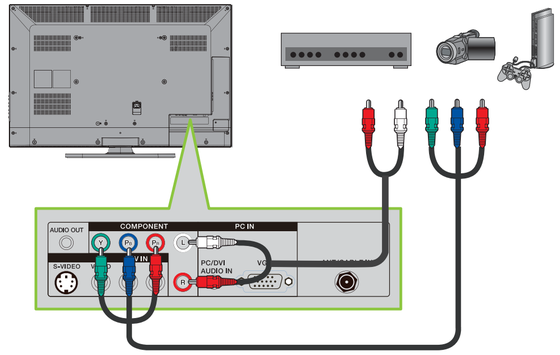

Con una conexión S-Video (bueno)

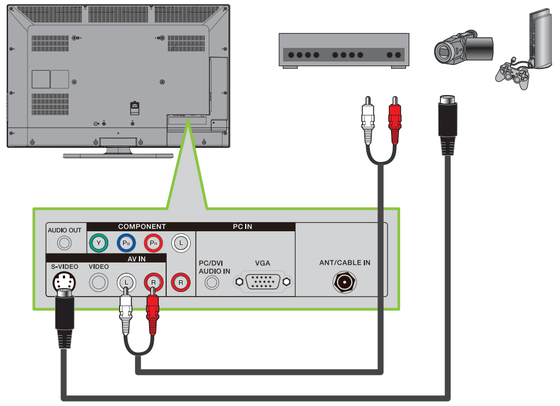

Con el video compuesto (aceptable)

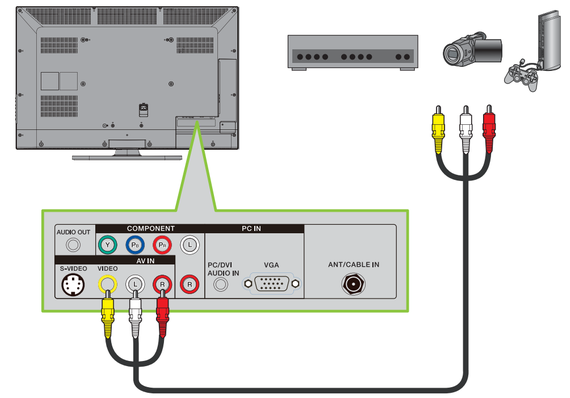

Conexión de una antena

Conecte un cable de 75 ohmios (no se incluye) en la toma de entrada de la antena o TV por cable (**ANT/CABLE IN**) en la parte posterior de su televisor y la toma de salida de RF (RF OUT) en la antena.

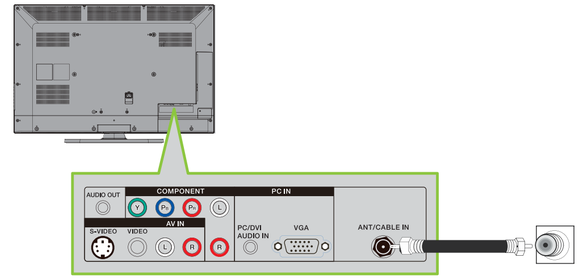

Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio analógico

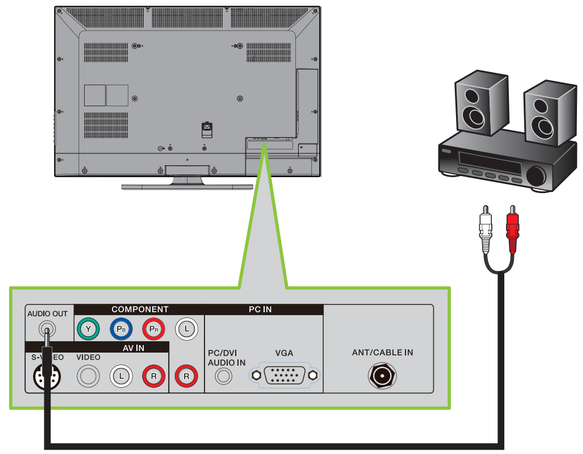

Usando el audio digital

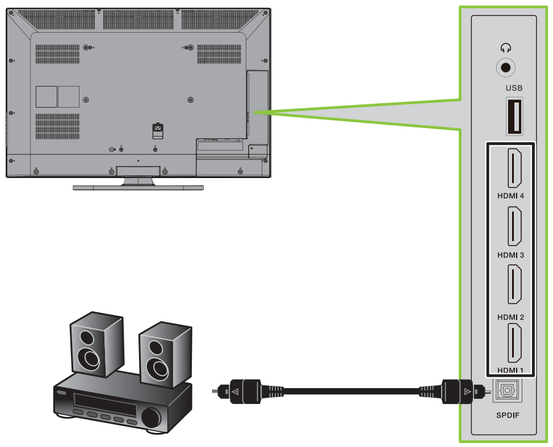

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

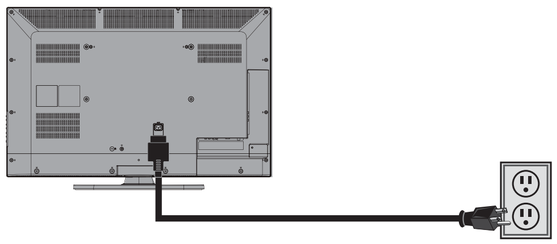

Encendido de su televisor por primera vez

1. Conecte el cable de alimentación, luego presione ⏻ (encendido) para encender su televisor.
2. Se abre la pantalla Choose your menu Language (Elija el idioma del menú). Presione ▲ o ▼ para resaltar el idioma que guste y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar).
3. Se abre la pantalla *Time* (Hora). Presione el botón ◄ o ► para seleccionar **Auto** o **Manual**, luego presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar).
4. Presione ▲ o▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione ◄ o ► para seleccionar su zona horaria.
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Daylight Savings** (Hora de verano), luego presione ◄ o ► para seleccionar **On** [Activada] (si su área de recepción observa la hora de verano) u **Off** [Desactivada] (si su área de recepción no observa la hora de verano).
6. Si se ha seleccionado **Manual** para el modo (**Mode**), ajuste la fecha presionando ▲ o ▼ para resaltar Year (Año), Month (Mes) o Day (Día), luego presione < o > para ajustar el parámetro.
7. Si se ha seleccionado **Manual** para el modo (**Mode**), ajuste la hora presionando ▲ o ▼ para resaltar Time (Hora), luego presionando ◄ o ► para seleccionar el campo de la hora (hour), los minutos (minute) o AM/PM. Presione ▲ o ▼ para ajustar el parámetro. Presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar).
8. La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre. Presione ▲o ▼ para resaltar **Home Mode** [Modo de casa] (predefinido) o **Retail Mode** [Modo comercial], y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Si se ha seleccionado **Retail Mode**, un mensaje aparece "¿Está seguro de que quiere el modo comercial (Retail Mode)? En este caso no hay economía de energía." Seleccione **Yes** (Sí) para continuar o seleccione **No** para cambiar su selección.
9. Se abre la pantalla para elegir su fuente de TV (*Choose your TV source*). Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** o **Cable/Satellite box** [Caja de cable o satélite] (si su servicio de TV por cable usa una caja, seleccione Cable/Satellite box) y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Si elije **Antenna** (Antena) o **Cable**, su televisor comienza automáticamente a buscar los canales disponibles en su área. Si elije Cable/Satellite box (Caja de cable o satélite), su televisor no necesita buscar los canales.

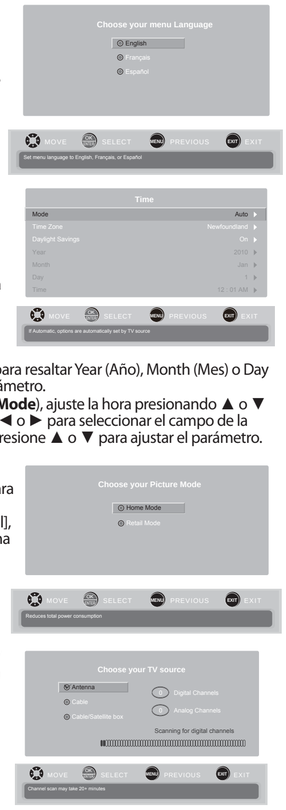

Selección de la fuente de entrada de video

- Presione **INPUT** (Entrada), presione ▲ o ▼ para resaltar una fuente, luego presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Se puede también presionar cualquier botón de fuente de video directamente

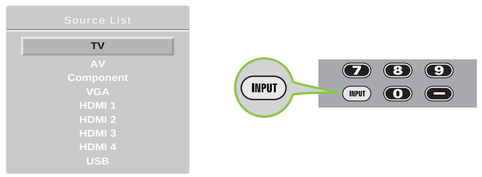

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para cambiar el volumen.
- Presione MUTE (Silenciar) para desactivar el sonido.

Selección de un canal

- Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione CH ▲ o CH ▼.

O

- Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.

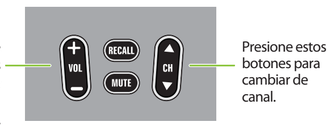

Para ver una información adicional

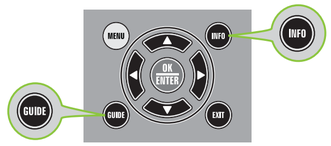

- Presione **INFO** para ver la información de estado, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible), la fuente de la señal, la descripción del programa y la intensidad de la señal de DTV.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar el nombre del canal actual, en nombre del programa, el horario, la clasificación y los resúmenes, dependiendo de la información suministrada por la estación transmisora.

Introducción a los menús de pantalla

Menú de imagen

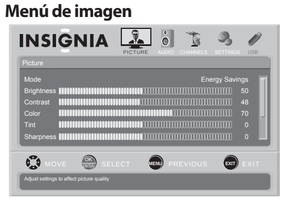

Menú de audio

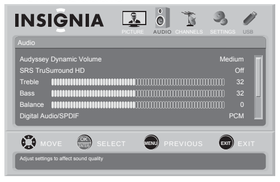

Menú de canales

Menú de configuración

Menú USB

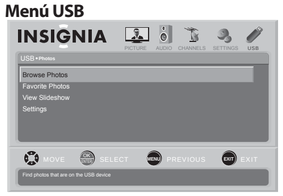

Navegación de los menús con el control remoto

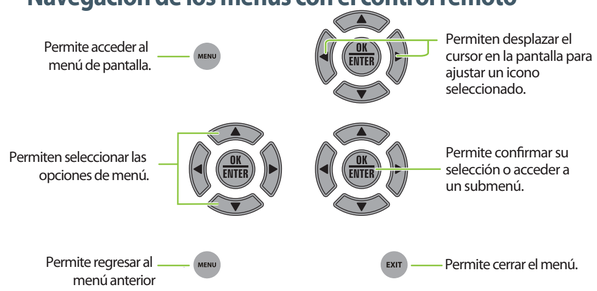
Permite acceder al menú de pantalla.
MENU
OK ENTER
Permiten desplazar el cursor en la pantalla para ajustar un icono seleccionado.
Permiten seleccionar las opciones de menú.
OK ENTER
OK ENTER
Permite confirmar su selección o acceder a un submenú.
Permite regresar al menú anterior
MENU
EXIT
Permite cerrar el menú.

INSIGNIA™

Garantía limitada de dos años

Refiérase a la *Guía del usuario* en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

Consulte su *Guía del usuario* Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas.

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

01 800-926-3000 (mercado de México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.